BK 0000412

Dirt Devil®

Catalyst™

GLI Pool Products

English 1 Operating Instructions and Parts List

Français 9 Mise en marche de votre robot nettoyeur de piscine

For Technical Service call 1-800-457-7642
www.glipoolproducts.com

Pour le service technique appeler le 1-800-457-7642
www.glipoolproducts.com

ENGLISH

Thank you for choosing the Dirt Devil Catalyst robotic cleaner to clean your pool. You have made a terrific decision and will enjoy its use for years to come. Before you begin using your cleaner, please take a few minutes to carefully read these operating instructions - it will make life easy!
Again, thank you for choosing Dirt Devil.

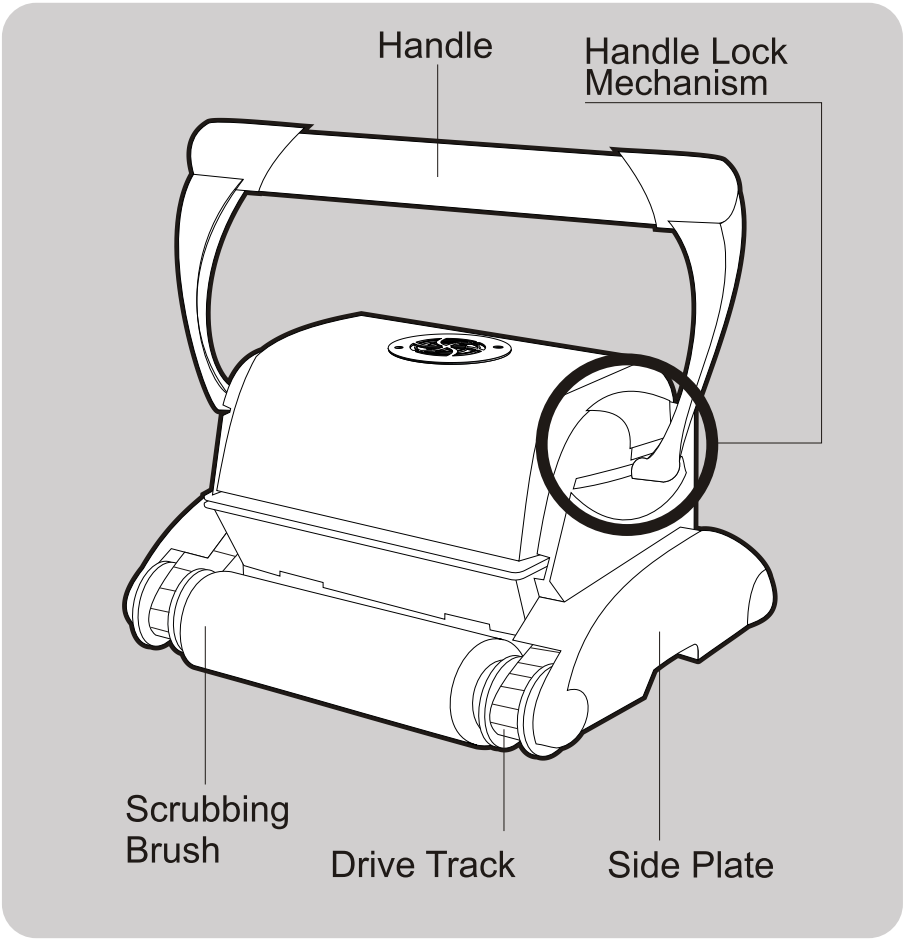

IMPORTANT

CAUTION: Do not switch the pool cleaner “ON” if it is not fully immersed in water. Operating the cleaner out of water will cause severe damage immediately and will result in loss of warranty.

Allow the cleaner to remain in the pool for 15 to 20 minutes following the end of its cleaning cycle. This will allow the motors to cool adequately. Do not leave the cleaner in the pool all the time. Always remember to turn the power supply “OFF” and unplug it from the power outlet before removing the cleaner from the pool.

WARNING: Your Cleaner should not be used while people are swimming in the pool.

Safety Note
- The unit must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
- The connection to the branch circuit should be consistent with the local and national wiring rules (electrical code).
- Mishandling of the unit can result in leakage of lubricants.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer’s service agent or a qualified and trained person in order to avoid hazards.

Operating the Pool Cleaner

Your new automatic pool cleaner contains:
- The robotic pool cleaner with its floating cable.
- The Power Supply (transformer).
- Cart (optional)

Please read this manual completely before operating your pool cleaner.

- Place the power supply (transformer) at least three meters / ten feet from the pool.(fig.1). The transformer will supply low voltage to the cleaner.
- Uncoil the cable.(fig.1a)
- For proper operation, lock the moveable handle diagonally across the top of the cleaner's body. Push down on the handle lock mechanism and slide the handle all the way to the end (recommended one slot before the end), then release the lock. The handle will remain fixed in this position. Repeat this process on the other side of the cleaner. Remember, the handle must be fixed diagonally (fig.2a, 2b) Reverse the diagonal position of the handle each time you put the cleaner in the water in order to avoid the twisting of the power cord
- Place the unit in the water. Turn the unit side to side in the water to allow air to escape from the body and then let the cleaner sink to the bottom of the pool (fig.3). Then, spread the cable over the surface of the pool as evenly as possible (fig.1).
- Plug the cable into the power supply. Make sure the key on the plug exactly corresponds with the key slot on the socket of the power supply (fig.1b).
  Plug the power supply into a grounded outlet. Ensure that the electric outlet has been properly grounded (fig.1c). The light will glow indicating that the system is " ON " and the pool cleaner will start the cleaning cycle.

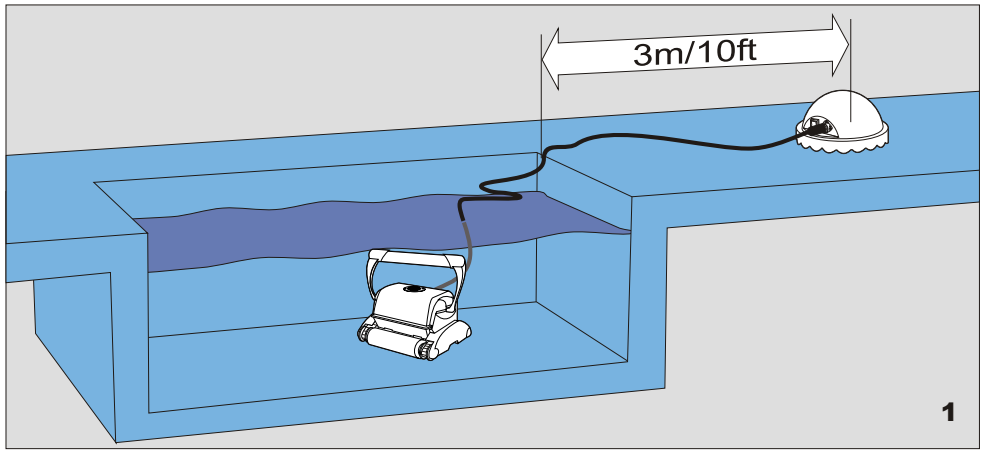

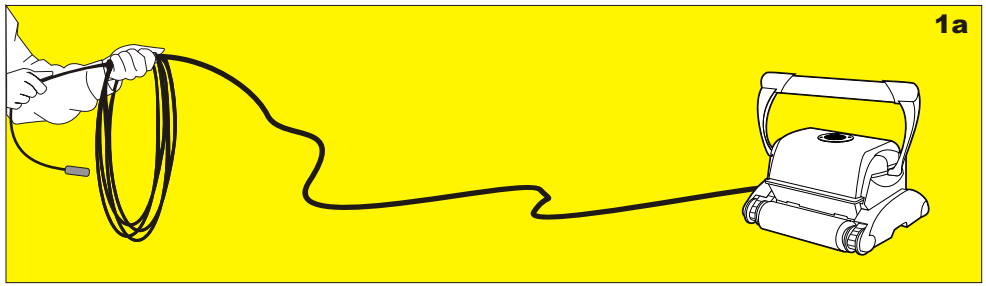

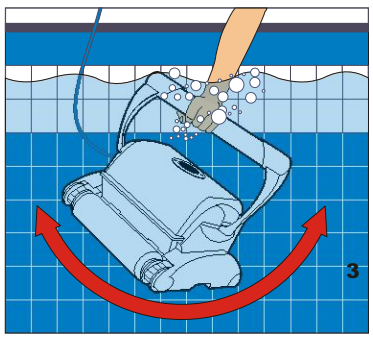

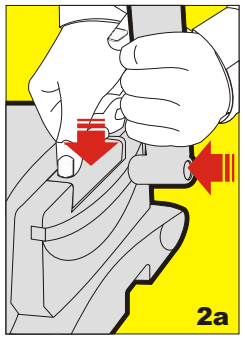

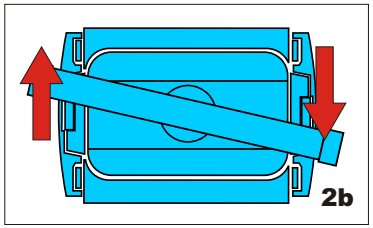

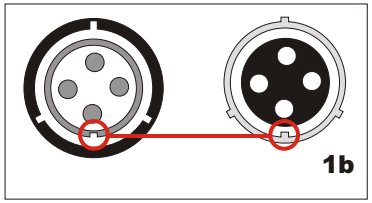

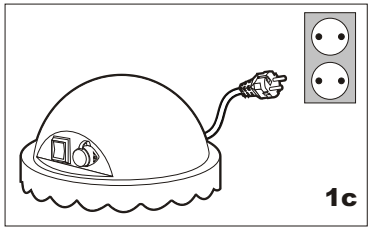

WARNING: A Ground Fault Current Interrupter (GFCI-USA) or a Residual Current Device (RCD-EUROPE) must be installed to protect your electric outlet and prevent any possible electric shock.

Power Supply - Operating Instructions

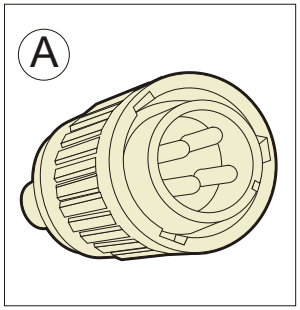

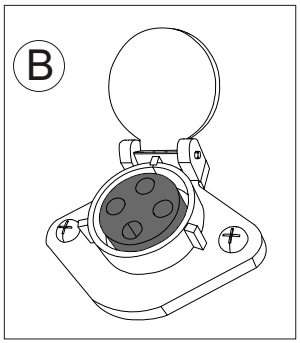

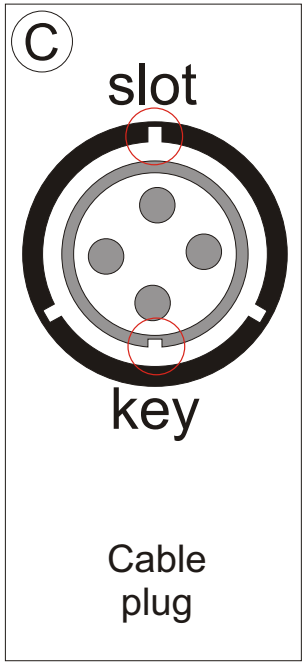

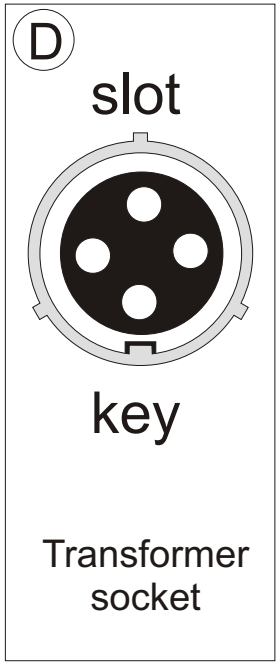

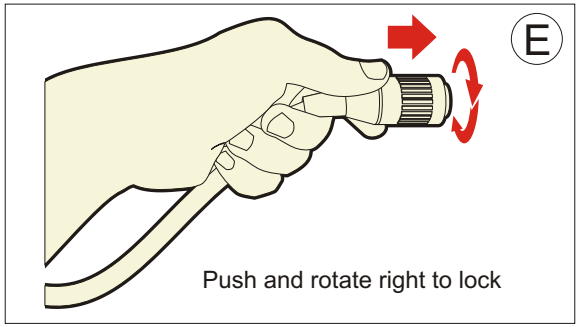

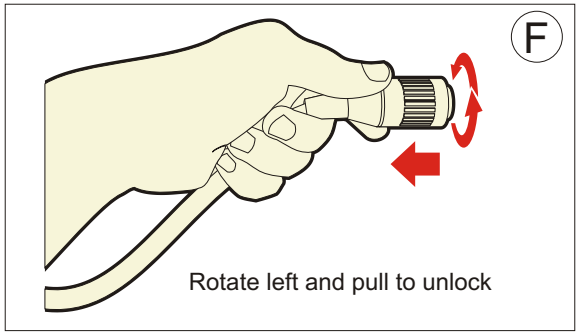

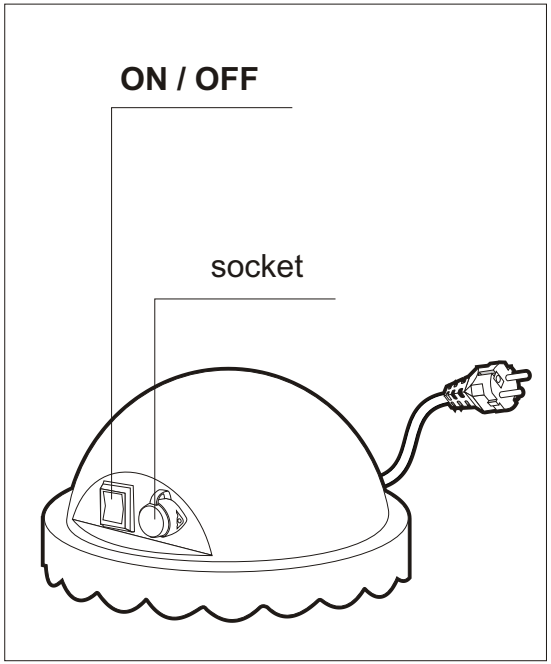

To plug the cable (Fig A) into the socket on the power supply (Fig B), please do the following:

1. Prepare the plug as seen in (Fig. C) with the key and 3 outside slots exactly as shown.
2. Fit exactly the key and the slots from cable plug with the corresponding key and slots from the transformer socket. (Fig. D)
3. Push the plug into the socket of the transformer all the way in.
4. Once the plug is in, rotate the plug to the right to lock it into place (Fig. E).
5. To remove the plug, first rotate the plug to the left to unlock it, then pull it out (Fig. F).
6. **Red** push button turns the machine "**ON / OFF**".

IMPORTANT- After every cycle the pool cleaner will turn off automatically . In case you want to turn the machine off during the working cycle, push the **red button** once and the **indicator light** will turn off**,** indicating that the machine has stopped running.

Maintenance and adjustment

CLEAN THE FILTER BAG AFTER EVERY CLEANING CYCLE

a. Unplug the power supply. (Please keep the plug away from contact with water)

b. If the unit is in the pool, gently pull the cleaner toward you using the cable until the handle is within reach. Use the handle (not the cable) to pull the cleaner out of the pool after allowing most of the water to drain from the unit.

c. Lay the unit on its back on a smooth surface (in order to prevent scratches on the machine body), release the lock tabs and remove the bottom lid assembly. (fig.4a, 4b, 4c, 4d)

d. Remove the filter bag from the support bars, turn it inside out and wash off all the dirt with a garden hose or in a sink. Squeeze the bag gently until the rinse water is clear. If necessary, machine wash the bag using only cold water with NO DETERGENT! (fig.5)

e. Re-install the bag on the support bars with the **label** in the center of one of the long sides of the bottom lid (5a)

f. Re-install the bottom lid assembly in the body. Push down on it until lock tabs will snap into place properly.

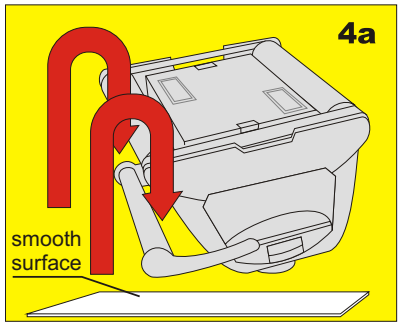

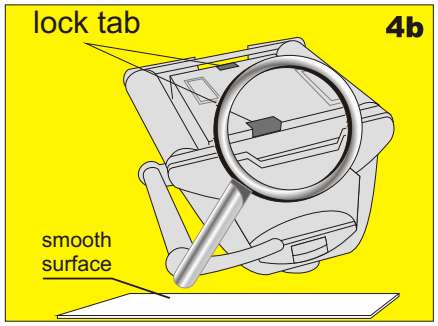

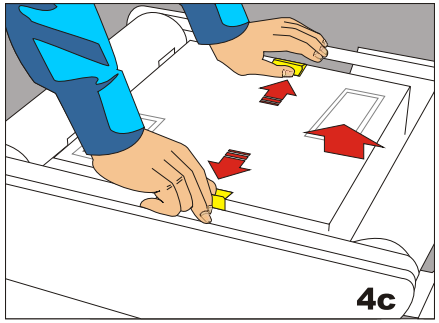

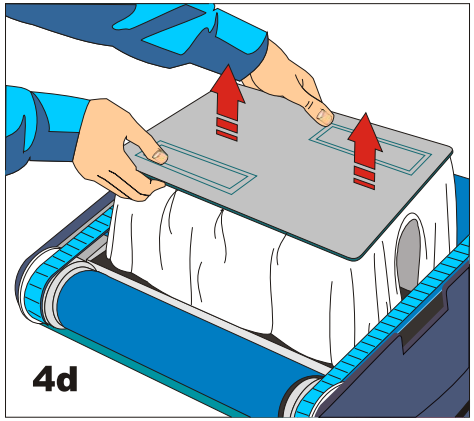

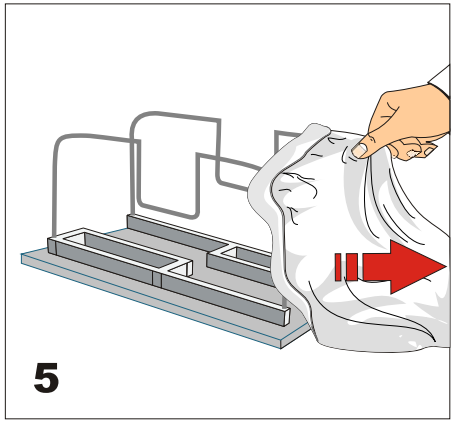

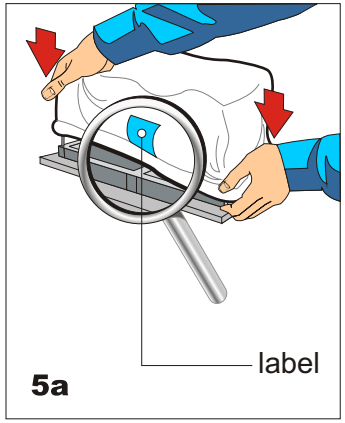

IMPORTANT TIPS:

- Shut off and unplug the power supply every time you remove the cleaner from the water.
- Clean the filter bag after every cycle.
- Reverse the handle after every cleaning cycle to avoid tangling the cable.
- Periodically straighten out the floating cable.
- Replace worn brushes to ensure maximum cleaning performance
- Make sure that your pool cleaner positions itself properly on the wall. The machine handle must rest parallel to the water line upon reaching the surface of the water.
- Save your cleaner's packaging for off-season storage or for shipping the unit to your dealer if service is required.
- Leave your pool cleaner in the water for 15 to 20 minutes after every cleaning cycle.
- **Do not leave your cleaner in direct sunlight when not in use.**
- **Never leave the power supply in direct sunlight and avoid leaving it in the rain.**
- Occasionally, you should rinse your cleaner in clean, fresh water. This will lengthen the service life of the drive belts, drive tracks and scrubbing brushes.
- Sometimes, if the unit was not used for a while, the brushes may become rigid. Once immersed in water the PVA regains the softness and elasticity
- **Clean the propeller once a month**
  (see next page for details)

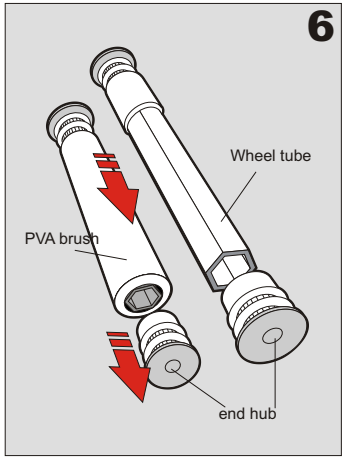

CHANGING BRUSHES

Depending upon how frequently you use the cleaner pool cleaner, it will be necessary to replace the brushes when they are worn out. Worn out brushes will impede cleaner's scrubbing, climbing the walls or general performance.

a. Detach one of the side plates, unscrewing the four screws (see fig.7a).
b. With side plate detached, take out the wheel tube from the machine.
c. Open the end hub and pull out the worn PVA brush.(see fig.6)
d. Place the new PVA brush on to the hexagonal tube and close it with the end hub.
e. Reinstall the wheel tube in place and place back the side plate screwing back the four screws.

PVA BRUSHES CARE:

This special brush material is most efficient when wet. Any discoloration is normal in the drying process when exposed to open air. Please allow brushes to absorb pool water for about 20 minutes before initial use or at first use of every season. You will notice that as the brushes absorb the water and start scrubbing your pool, the discoloration will disappear.

CHANGING THE DRIVE BELTS

Depending on usage, the drive belts (located behind the side plate) will stretch.
When this happens, in order to maintain the optimum performance of the unit, these drive belts have to be changed.

a) Turn the robot upside down and remove the bottom lid assembly (fig. 4a,4b,4c,4d).
b)Inside, locate **4** screws on drive motor side, which hold the side plate in place (fig. 7a**,** 7b).
c)Take out these screws and remove the side plate
d)Remove the drive track. Before removing the drive track, notice carefully how the drive belts are positioned for re-assembly (fig. 7c).
e)Take out the old drive belts and replace them with new ones.
To re-assemble, reverse steps d to a.

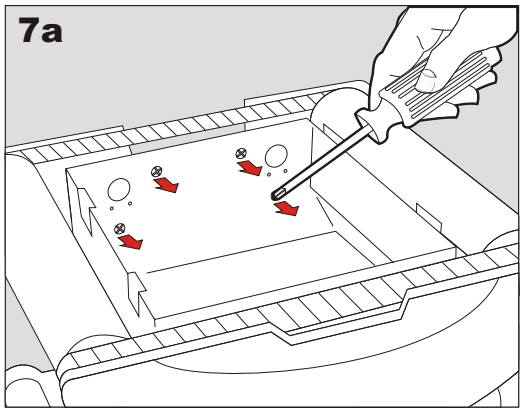

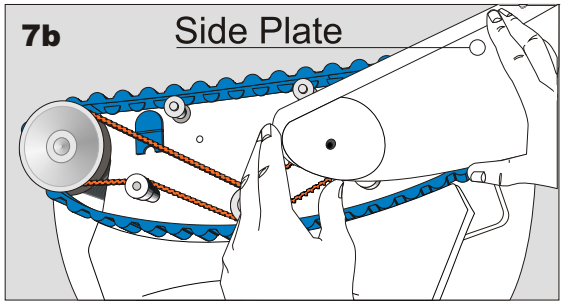

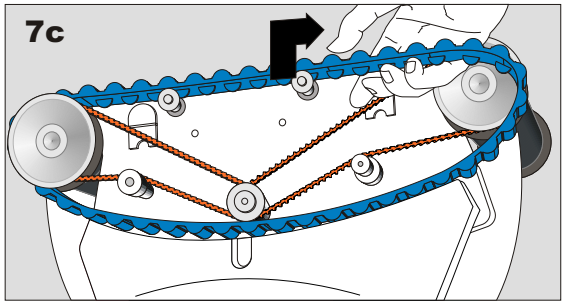

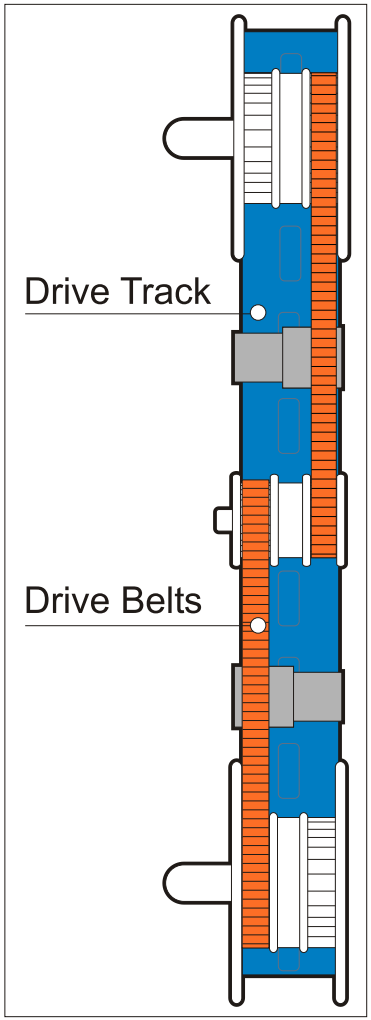

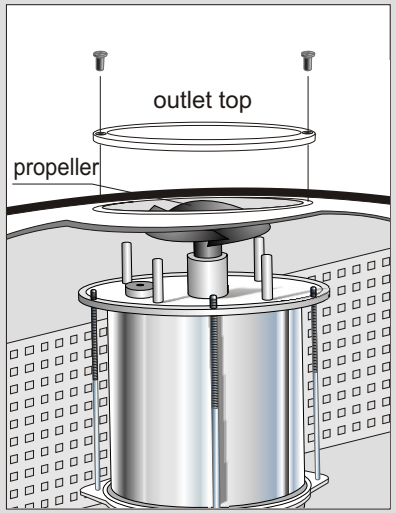

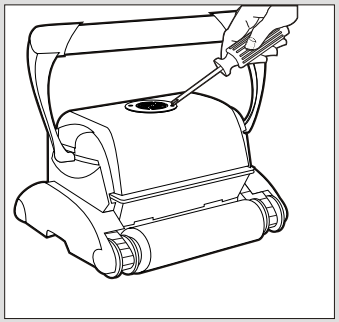

Cleaning the pump propeller:

1) Take out the 2 (4) screws from the outlet top
2) Take out the outlet top and remove hair and other debris around propeller

CAUTION:

To avoid scratches and other blemishes appearing on your robot, simply find a smooth surface for it to rest on when cleaning the debris bag or performing minor adjustments.
These scratches could produce changes in the robots soft and smooth edges resulting in potential damage to some flexible pool surfaces.

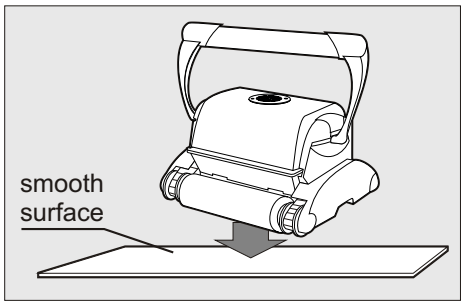

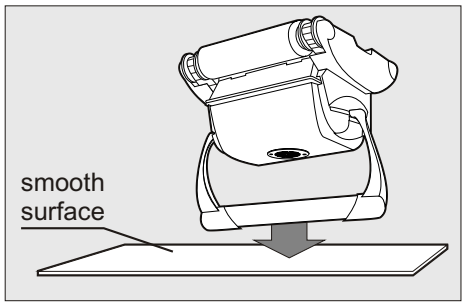

Troubleshooting Guide

PLEASE CHECK THE FOLLOWING BEFORE CALLING YOUR SERVICE CENTER

Before troubleshooting, the pool cleaner must be disconnected from the power supply and the power supply must be unplugged from the electrical outlet to prevent damage to the unit and possible personal injury.
For reference numbers, consult the parts list diagram located on the last page of the instructions.

Problems	Things to check
1. Unit does not pump water or move:	a) Check to see if electric outlet (22) has power. b) Check if transformer (21) is plugged into a grounded outlet and the blue cable assembly is plugged into the transformer.* c) Switch the power supply "OFF" and "ON" button(19) a few times. Allow 45 seconds between "ON" and "OFF". d) Check for and remove any debris such as hair, string, or leaves that may be obstructing the free movement of the Drive Pulley (5), Drive Belts (6) , or Drive Tracks (7) . e) Check that the Drive Belts (6) and Drive Tracks (7) are properly aligned and are taut. Adjust or replace if necessary.
2. Unit does not pump water at all, or pumps slowly but moves:	a) Check to see if propeller (1) is seized due to accumulation of hair or debris on the propellers. Remove the top screws on each outlet top (1) and clean the propeller. When reassembling the top cover, do not overtighten the screws. b) Check to see if the filter bag (12) is thoroughly clean. Clean as necessary. c) If **a** and **b** are negative, check the pump motors (2). If they are not functioning send the unit to your service center.

*The transformer cord can only be replaced with the aid of special purpose tools normally available only to authorized dealers, distributors and service centers.

Problems	Things to check
3. Unit does not move but does pump water:	a) Check to see if forward/reverse motion is obstructed by foreign matter; hair, debris, etc. on drive belts (6) or drive tracks (7) or there is an entanglement with the power cord. Clean as necessary. b) Check if drive belts (6) have slipped out of place. Also check for proper tension of drive belts (6). If necessary replace belts. c) Check for loose drive motor (3) connections. d) If a, b, and c are negative, check the Master and Slave motors. If one or the other is not functioning, send the unit to your service center.
4. Unit does not pick up dirt and debris:	a) Check **2a** and **2b** of this guide. b) Check the Intake Valve Flaps (17) on the underside of your unit. The Flaps should move freely to open and close. Clean and free the Valve Flaps (17) if necessary.
5. Unit does not seem to cover the entire pool:	a) Most likely a thorough cleaning of the filter bag (12) is needed. b) Check to see that the blue cable (15) is properly spread out and is untangled. c) Allow the unit to run in the pool for the entire cleaning cycle. d) Make sure that the Floating Handle (14) is locked diagonally across the top of your unit's body. e) Check that the Pump Motor (2) is operating. Please refer to the Troubleshooting section titled ***"Moves But Does Not Pick Up Dirt And Debris"*** f) After following all of the above, if there is still a problem, call your dealer for specific additional assistance.

Problems	Things to check
7. Debris Comes Out Of The unit When Removing It From Pool (Bottom Lid Does Not Close Properly)	a) Lock Tabs (18) -Check that the Lock Tabs (18) are not warped. They should be straight and aligned with the unit's body. b) Intake Valves (17) - Check that the Intake Valve Flaps on the underside of your unit (in the Bottom Lid) move freely to open and close. Clean Flaps if necessary.
8. The cable is twisted:	a) Reverse the diagonal position of the handle. b) Use the E-Z swivel as shown bellow.

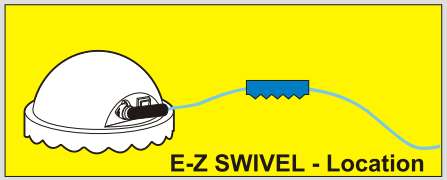

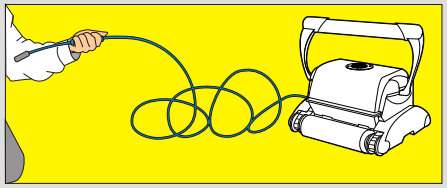

Place the Robot on the ground and unplug the cable from the transformer. With one hand, holding the E-Z Swivel, walk away from the Robot, pulling the cable to its full length.

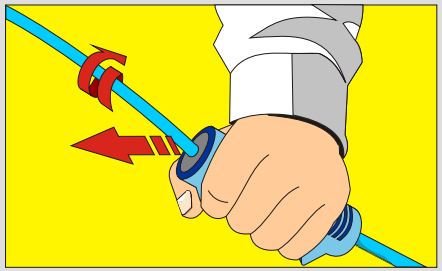

Holding with one hand the E-Z Swivel.

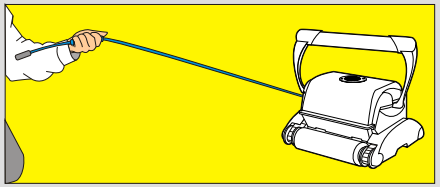

The core will rotate inside the cover and in this way will untangle the cable.

CABLE CARE

The cable may become twisted after a period of time in use. To correct this condition, simply lock the moveable handle on the top of the cleaner in the opposite diagonal direction. The pool cleaner will now travel in the opposite direction while cleaning your pool and the cable will uncoil. Check the cable periodically for external damage. If the problem persists, use the E-Z Swivel device.

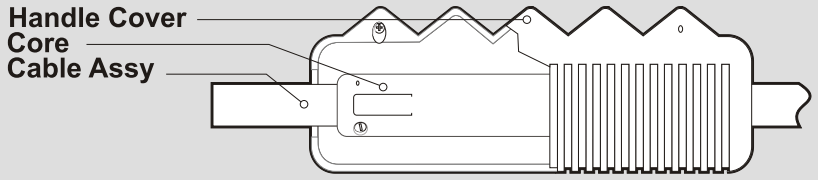

patent pending

FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi le robot nettoyeur Dirt Devil Catalyst pour nettoyer votre piscine. Vous avez pris une très bonne decision et vous allez apprécier de l’utiliser pour les années à venir. Avant d’utiliser votre robot, prenez quelques minutes pour lire attentivement la notice d’utilisation, cela rendra votre vie plus facile !Encore une fois, merci d’avoir choisi Dirt Devil.

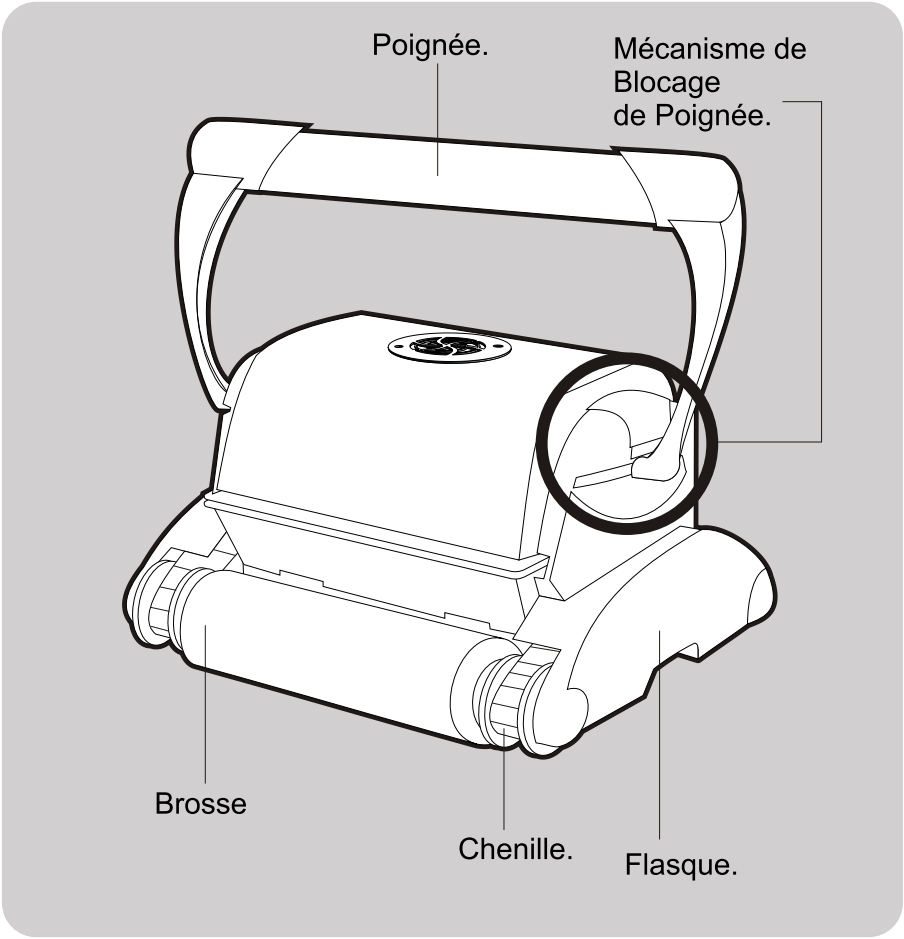

IMPORTANT

ATTENTION: Ne mettez pas le nettoyeur de piscine en position «ON» s'il n'est pas complètement immergé dans l'eau. La mise en marche du nettoyeur hors de l'eau, provoquerait instantanément de sévères dommages et entraîneraient l'annulation de la garantie.

Laissez le nettoyeur dans l'eau pendant 15 à 20 minutes à la fin de chaque cycle de nettoyage. Ceci permettrait aux moteurs de se refroidir adéquatement. Ne laissez pas le nettoyeur en permanence dans la piscine. N'oubliez pas de mettre l'interrupteur en position « off/arrêt » et de débrancher le transformateur avant de sortir l'appareil de l'eau.

ATTENTION! Votre nettoyeur ne doit jamais être utilisé lorsqu'il y a des personnes qui se baignent dans la piscine.

Note De Sûreté

-L'unité doit être obligatoirement alimenté via un appareil muni d'un disjoncteur différentiel courant (RCD), ayant une cadence limitée à 30mA.

-La connexion à la prise de courant doit être compatible aux règlements d'installation d'électricité locale et nationale (le code de l'électricité).

-Une mauvaise utilisation de l'appareil, risque a entraîné la fuite de lubrifiant.

-Si le câble d'alimentation est endommager, il est indispensable de le remplacer par le service du fabricant ou par une personne former et qualifié afin d'éviter quelconque risque.

Instructions de fonctionnement des nettoyeurs de piscine

Le nouveau nettoyeur vous est livré avec :
- Un câble électrique flottant.
- Un transformateur. L'appareil fonctionne à basse tension.
- Chariot (optionnel).

Veuillez lire entièrement ce manuel avant la mise en marche:

- Placer le transformateur au moins à 3 m (10 pieds) de la piscine (fig.1).
- Dérouler le câble (fig.1a).
- Pour un fonctionnement normal, la poignée mobile dóit être bloquée en diagonale en haut de l'appareil. Pour celà, appuyer sur le mécanisme de verrouillage et glisser la poignée jusqu'à ce qu'elle s'encastre dans l'avant dernier cran . Deverouiller ensuite. Répéter ce processus de l'autre côté de l'appareil. Ne pas oublier que la poignée dóit être fixée en diagonale (fig. 2a, 2b).
  Inverser la position diagonale de la poignée chaque fois que vous mettez le robot dans l'eau afin d'éviter que la câble ne s'entortille.
- Placer l'appareil dans l'eau en le portant par la poignée. Balancer l'appareil d'un côté à l'autre afin de permettre à l'air de s'en échapper , puis laisser l'appareil descendre au fond de la piscine. Déployer ensuite le câble sur la surface de la piscine, d'une manière aussi régulière que possible (fig. 3).
- Brancher le câble sur le transformateur. Vérifier que la prise du câble s'emboîte parfaitement dans la prise du transformateur (fig. 1b).
  Brancher le transformateur .
  Vérifier que la prise soit mise à la terre (fig. 1c). Le voyant lumineux indique que le system est en MARCHE et que le nettoyeur de piscine déclenche un cycle de nettoyage.

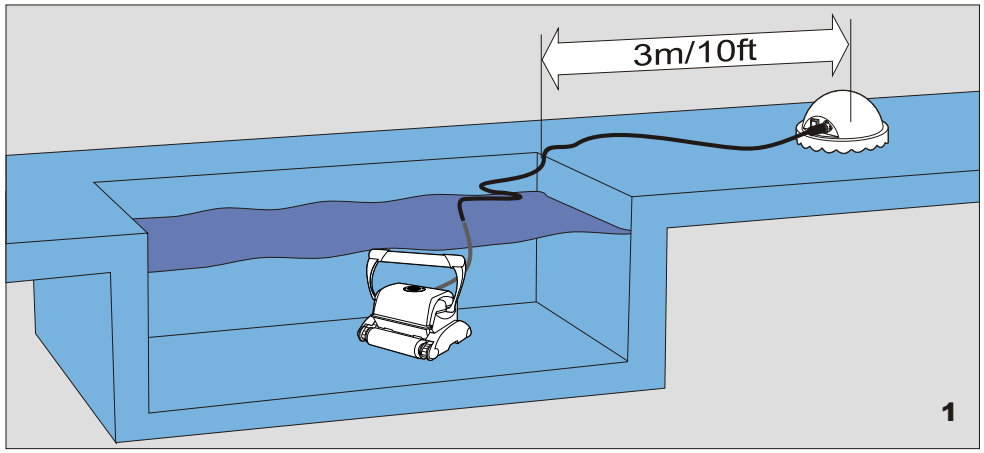

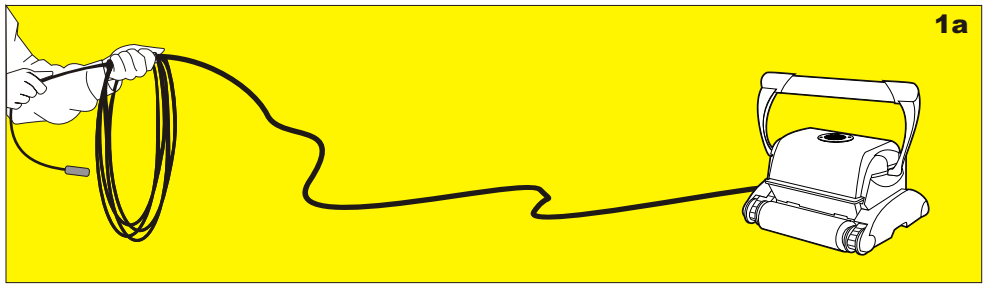

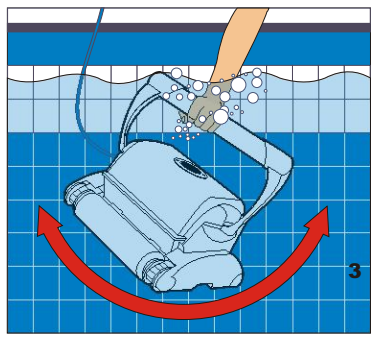

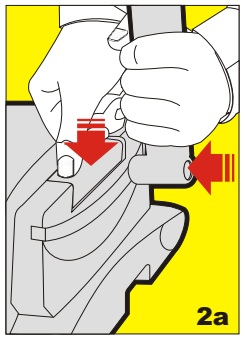

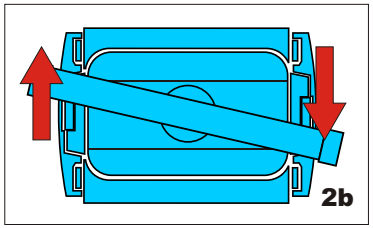

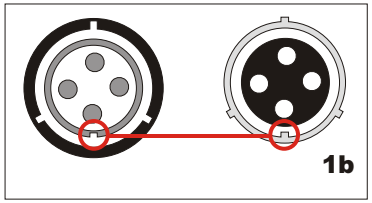

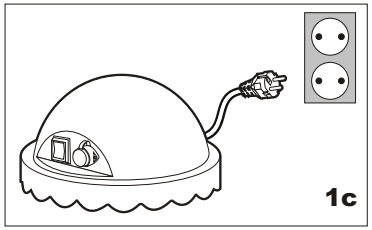

ATTENTION: Votre installation électrique doît être équipée d'un disjoncteur automatique (GFCI-USA) ou (RCD-Europe), pour prévenir tout danger de chocs électriques.

Transformateur - mode d'emploi

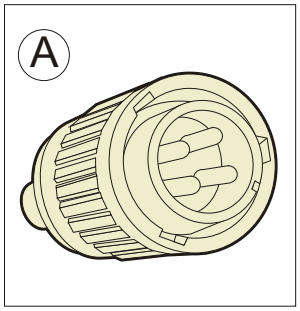

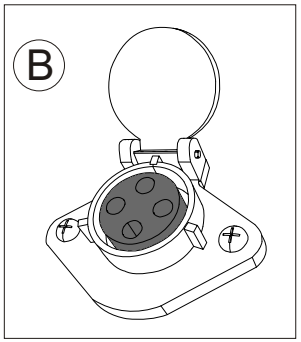

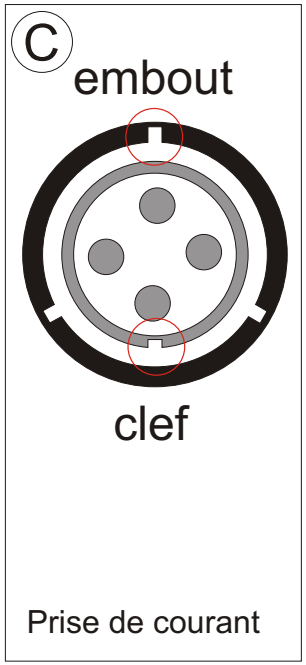

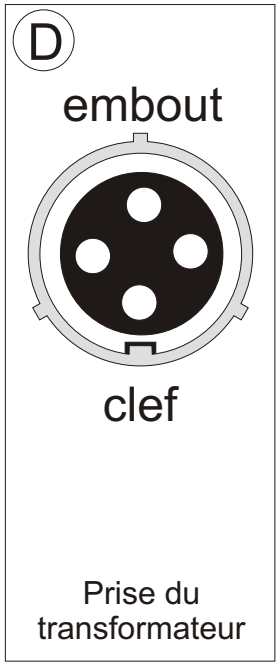

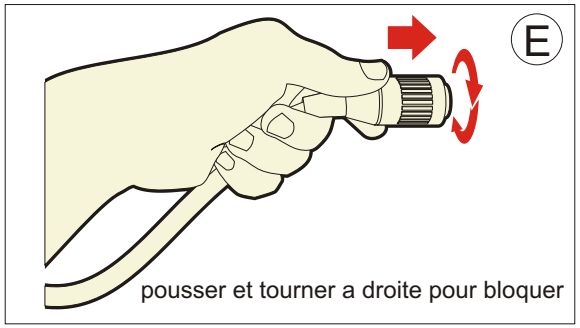

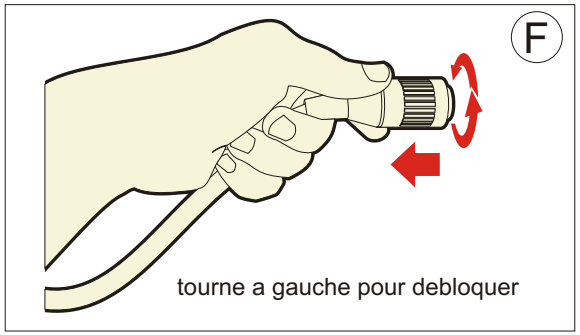

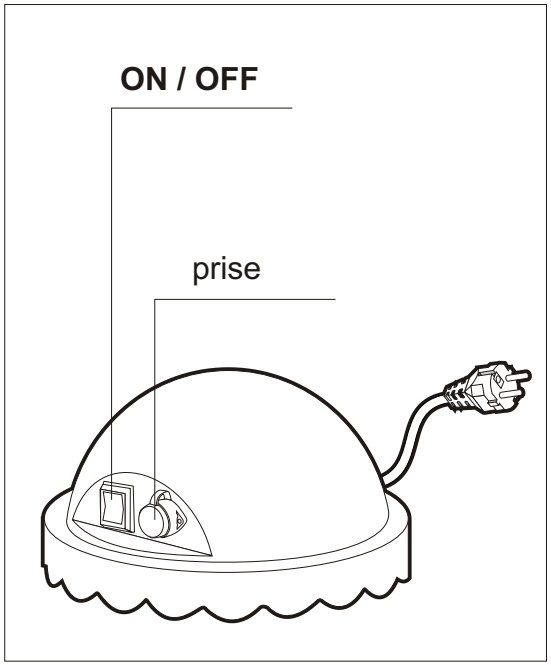

Pour brancher le câble (Fig. A) à la prise du transformateur (Fig .B) veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Préparez la fiche comme figuré sur la (Fig. C) avec la clef et les 3 embouts exactement comme indiqué.
2. Positionnez exactement la clef et la prise du câble à la correspondante clef et prise du transformateur. (Fig .D)
3. Enfoncez la fiche dans la prise du transformateur jusqu'au bout.
4. Une fois que la fiche est entrée, faites une rotation à droite pour la bloquer. (Fig .E)
5. Pour débrancher la fiche, d'abord débloquer la en tournant vers la gauche et en suite tirer à l'extérieur (Fig .F) .
6. Le bouton Rouge met la machine, en position OFF/arrêt **-** ON/marche.

IMPORTANT- Après chaque cycle, le nettoyeur de piscine, va se mettre automatiquement à l'arrêt. Dans le cas où vous voulez arrêter la machine pendant son cycle; appuyez une fois sur le bouton Rouge et le voyant lumineux s'éteindra pour signaler que la machine c'est mis en arrêt.

Entretien et réglage des nettoyeurs piscine

NETTOYER LE FILTRE APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE

a. Débranchez le transformateur.

b. Si l'appareil est dans la piscine tirer-le par le câble vers vous avec beaucoup de soin, jusqu'à ce que vous puissiez saisir la poignée. Utiliser seulement la poignée (surtout pas le câble) pour le faire sortir de l'eau ensuite pauser l'appareil afin que la plus grosse quantité d'eau s'évacue de l'appareil.

c. Renversez l'appareil sur une surface lisse (afin de ne pas endommager l'appareil), Déverrouillez et enlevez le couvercle inférieur (fig.4a, 4b, 4c, 4d).

d. Retirez le filtre des barres de support, le tourner à l'envers et le laver au jet d'eau ou dans un l'évier. Lavez et essorer délicatement le filtre jusqu'à ce que l'eau soit propre. Si nécessaire, laver le filtre à la machine en utilisant uniquement l'eau froide et SANS AUCUN DETERGENT (fig. 5).

e. Réinstaller le filtre sur les barres de support avec **l'étiquette** placée au milieu de l'un des côtés du support complet (fig. 5a).

f. Réinstallez le support complet dans l'appareil. Appuyez sur le support et l'assemblage se remettra en place automatiquement.

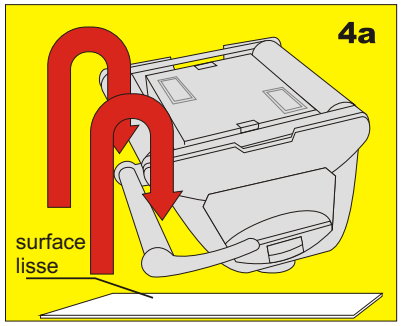

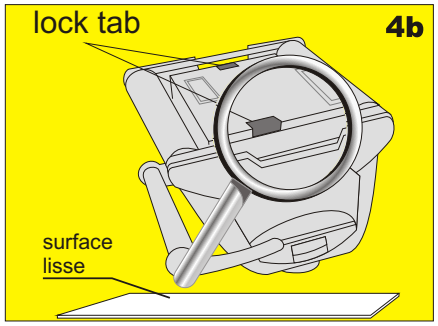

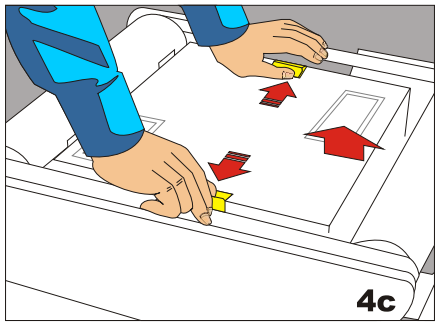

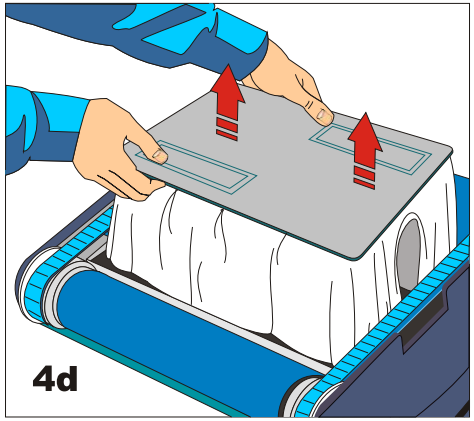

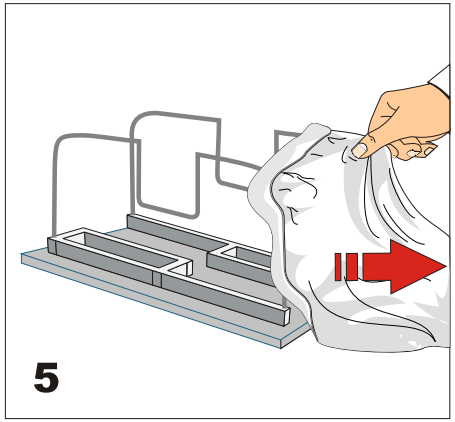

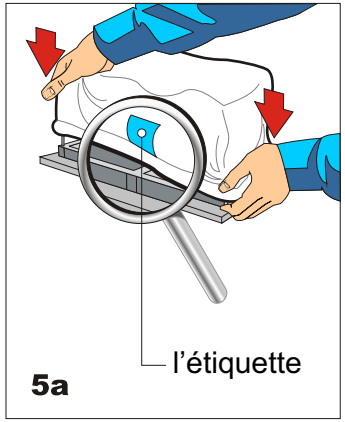

CONSEILS IMPORTANTS:

- Eteignez et débranchez le transformateur avant de sortir l'appareil de l'eau.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de nettoyage.
- Inversez la position de la poignée après chaque cycle pour éviter l'enroulement du câble.
- Redressez périodiquement le câble flottant à la surface de l'eau.
- Remplacez les brosses usées, pour assurer un nettoyage de qualité.
- Vérifiez que l'appareil se pose correcte-ment sur la paroi de la piscine. La poignée doît rester parallèle à la ligne de surface de l'eau.
- Conservez l'emballage de l'appareil pour le ranger ou pour le renvoyer en cas d'éventuelles réparations.
- Il y a des brosses " super-adhérentes " pour les piscines à parois lisses .
- Laissez l'appareil dans l'eau pour 15 à 20 minutes après chaque cycle de nettoyage.
- Ne laissez pas votre appareil au soleil quand vous ne l'utilisez pas. Ne jamais laisser le transformateur au soleil.
- Rincez régulièrement l'appareil à l'eau claire et propre. Ceci accroîtra la durée de vie des courroies, des chenilles et des brosses.
- Parfois, si le robot n'a pas été utilisé pendant un certain temps, les brosses peuvent se durcir. Une fois immergées dans l'eau ces brosses en PVA retrouvent leur souplesse et leur élasticité.
- **Nettoyez l'hélice une fois par mois** *(reportez vous à la page suivante pour les détails)*

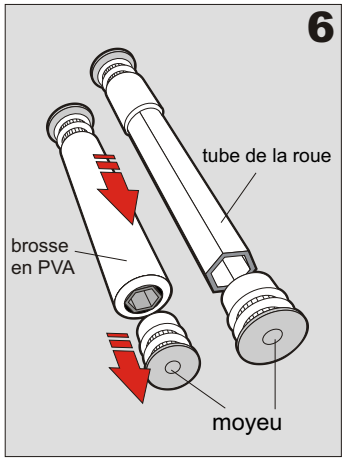

REMPLACER LES BROSSES

En fonction de la fréquence de l'utilisation de votre nettoyeur, les brosses devront être remplacées à cause de leur usure. Le nettoyeur dont les brosses sont usées aura des difficultés à nettoyer et a monter les parois, de meme que sa performance sera diminuée.

a) enlever l'une des flasques, en devissant les vis (fig. 7a, 7b)

b) quand la flasque aura été détachée, enlever la roue d'entraînement

c) ouvrir le moyeu terminal et tirer la brosse PVA usée en dehors

d) placer la nouvelle brosse PVA sur le tube héxagonale et la bloquer à l'aide du moyeu terminal.

e) remettre en état la roue d'entraînement et remonter la flasque avec les quatre vis.

ENTRETIEN DES BROSSES :

La décoloration des brosses est normale à partir du moment où elles sont exposées à l'air libre. Trempez les environ 20 minutes dans la piscine avant chaque saison ou pour une première utilisation. Vous noterez que lorsque les brosses absorbent l'eau et commencent leur travail, la décoloration disparaît.

REMPLACER LES COURROIES DE TRANSMISSION

Avec le passage du temps, les courroies de transmission qui se trouvent derriére la flasque s'allongent. A ce moment-là, si vous voulez que le robot continue à travailler à son mieux, ces courroies doivent être remplacées:

a) localiser à l'interieur les vis du côté du moteur d'entraînement, qui tiennnent en place la flasque (fig. 7a, 7b).

b) devisser les vis et enlever la flasque

c) enlever la courroie d'entraînement (chenille). Avant de l'enlever, faire attention à la façon dans laquelle les courroies de transmission sont placées (fig. 7c).

d) enlever les vieilles courroies de transmission et monter les nouvelles courroies.Pour remonter, suivre les instructions ci-dessus à l'envers.

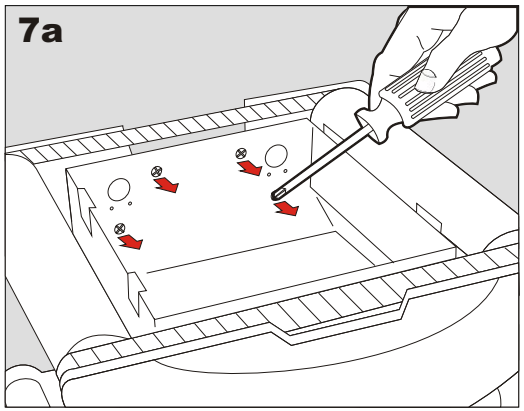

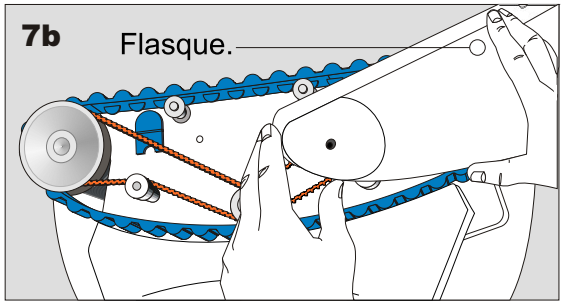

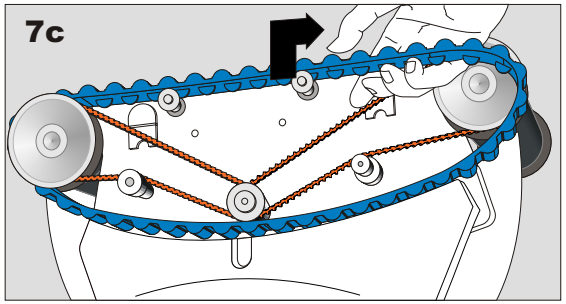

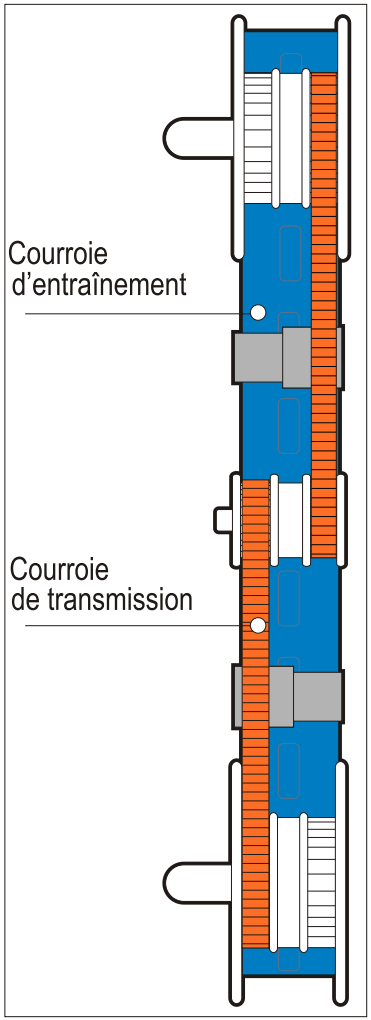

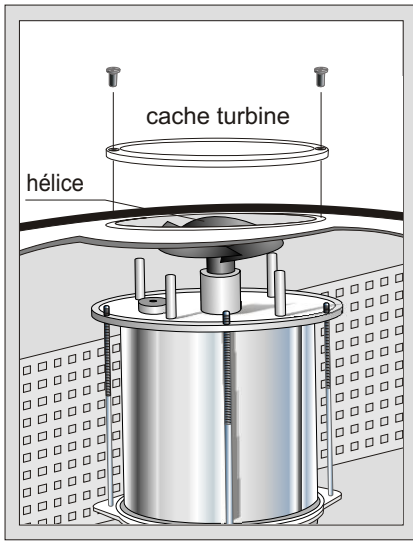

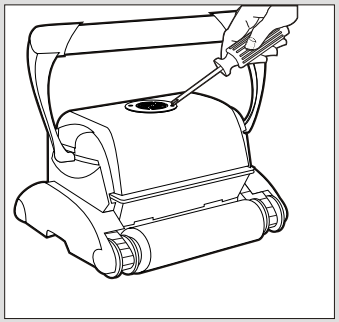

Nettoyage de l'hélice de la pompe :

1)Dévissez les vis qui maintiennent le cache turbine.

2)Nettoyez les éventuels cheveux ou autres saletés.

ATTENTION :

Afin d'éviter les éraflures sur la coque de votre robot, lorsque vous le renversez , veillez à le poser sur une surface douce. En effet, celles-ci pourraient endommager le revêtement de votre piscine à force de frottement.

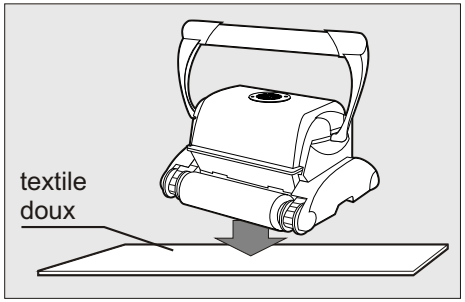

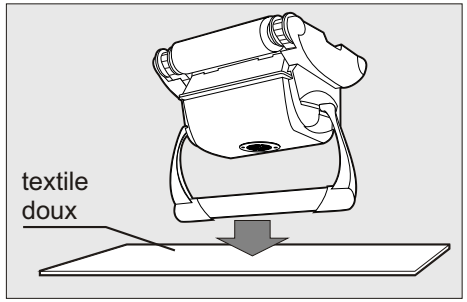

MANUEL DE DEPANNAGE

MERCI DE VERIFIER LES POINTS SUIVANTS AVANT DE FAIRE APPEL A VOTRE SAV

Avant tout le robot doit être déconnecté du transformateur qui doit aussi être débranché afin d' empêcher des dommages mécaniques et corporels.
Pour les No. de référence, consultez le diagramme de liste des pièces situé sur la dernière page des instructions.

Problèmes	Eléments à contrôler
1. Le robot ne pompe pas l'eau mais bouge :	a) Vérifiez que la sortie électrique est correcte, b) Vérifiez que le transformateur est bien branché à une prise de terre et que la connexion transformateur/câble flotteur* soit bonne, c) Appuyez plusieurs fois sur le bouton « OFF et « ON » (19) du transformateur et attendez environ 45 secondes entre les deux étapes. d) Enlevez les débris possibles tels que des feuilles, des cheveux ou des fibres qui pourraient obstruer la bonne marche des courroies d'entraînement ou des chenilles. e) Contrôlez que les courroies d'entraînement (6) et les chenilles soient bien alignées et tendues. Régler ou remplacer si nécessaire.
2. Le robot ne pompe pas d'eau du tout, ou pompe lentement mais bouge :	a) Vérifiez que l'hélice (1) n'est pas obstruée par un amas de cheveux ou autres. Enlevez chacune des vis du cache turbine et nettoyez si nécessaire. Faites attention de ne pas trop serrer les vis en refermant. b) Vérifiez si le sac filtrant (12) est propre, le nettoyer au besoin. c) Si les étapes précédentes sont correctes, alors vérifiez la pompe moteur(2). Si ça ne fonctionne pas, envoyez le robot au centre SAV.

*le câble du transformateur ne peut être remplacé qu'avec l'aide d'outils spéciaux disponibles uniquement chez nos distributeurs, revendeurs et les centres SAV autorisés.

MANUEL DE DEPANNAGE

Problèmes	Eléments à contrôler
3. Le robot ne bouge pas mais la pompe aspire :	a) Renversez le robot et vérifiez qu'il n'y ait pas de corps étranger qui obstrue : cheveux, débris, etc. sur les courroies d'entraînement (6) ou les chenilles (7) ou bien le câble flotteur enroulé. Nettoyez si nécessaire. b) Contrôlez que les courroies d'entraînement soient bien en place et vérifiez leur tension, les replacer si nécessaire. c) Vérifiez le raccordement du moteur (3) d) Si les étapes précédentes sont correctes, alors vérifiez la pompe moteur(2). Si ça ne fonctionne pas, envoyez le robot au centre SAV.
4. Le robot ne prend pas la saleté et les débris :	a) Vérifiez le 2a et le 2b sur le guide. b) Contrôlez que les deux volets du porte-filtre (17) sous le robot bougent librement. Ils doivent s'ouvrir et se fermer sans entrave. Les décoincer au besoin.
5. Le robot ne semble pas couvrir toute la piscine :	a) Il faut probablement procéder à un nettoyage du sac filtrant. b) Vérifiez que le câble flotteur est correctement déroulé. c) Vérifiez qu'aucun obstacle n'entrave la progression du robot dans la piscine et n'arrêtez pas le robot avant la fin de son cycle. d) Assurez vous que la poignée supérieure du robot soit correctement positionnée en diagonale. e) Vérifiez que le moteur pompe fonctionne (2), dans le cas contraire, référez vous au paragraphe 4. f) Si après avoir suivi ces instructions, le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur.

MANUEL DE DEPANNAGE

Problèmes	Eléments à contrôler
7. Les saletés s'échappent du robot lorsque vous le sortez de la piscine (le couvercle inférieur ne se ferme pas correctement)	a) Vérifiez que les clips de fixation sont bien enclencher au support filtre. b) Contrôlez que les deux volets du porte-filtre (17) sous le robot bougent librement. Ils doivent s'ouvrir et se fermer facilement. Les décoincer au besoin.
8. Le câble flotteur est vrillé :	a) Inversez la diagonale de la poignée. b) Utilisez le pivot E-Z comme démontré ci-dessous.

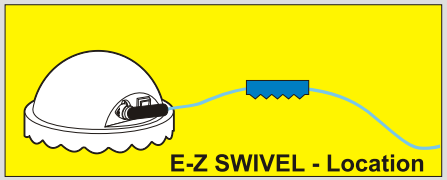

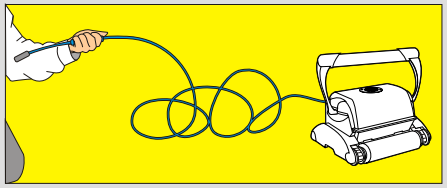

Mettez le robot sur le sol et débranchez le câble du transformateur. En tenant à la main le E-Z pivot, éloignez-vous du robot tout en tirant le câble jusqu'à ce qu'il soit complètement déroulé.

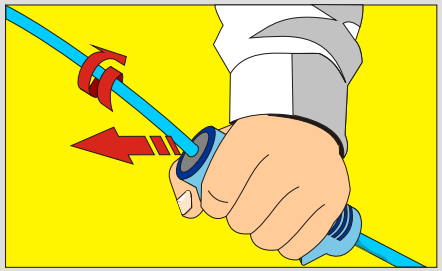

Tenez d'une main le E-Z pivot.

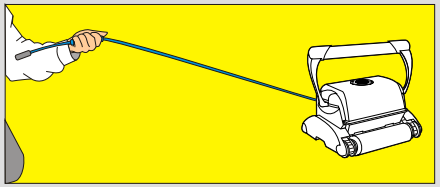

La pièce centrale se fera tourner à l'intérieur du couvercle et ainsi le câble sera démêlé.

Entretien du câble

Le câble peut s'entortiller apres un certain temps d'utilisation. Afin de le délacer, simplement bloquez la poignée mobile du nettoyeur dans la direction diagonale opposée. Le nettoyeur avancera maintenant dans la direction opposée tout en nettoyant votre piscine et le câble sera déroulé. Il est bien de contrôller le câble de temps en temps, afin de dépister des dommages extérieures.
Si le câble ne se délace pas, utilisez le E-Z pivot.

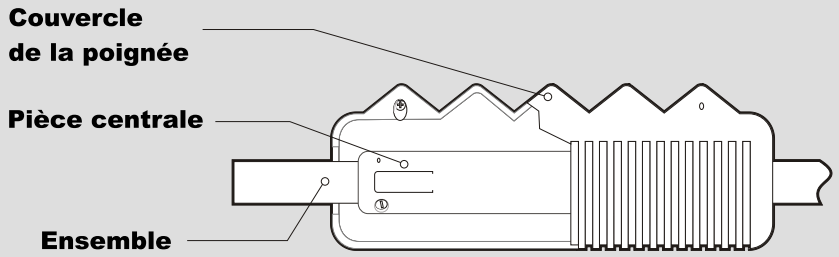

patent pending

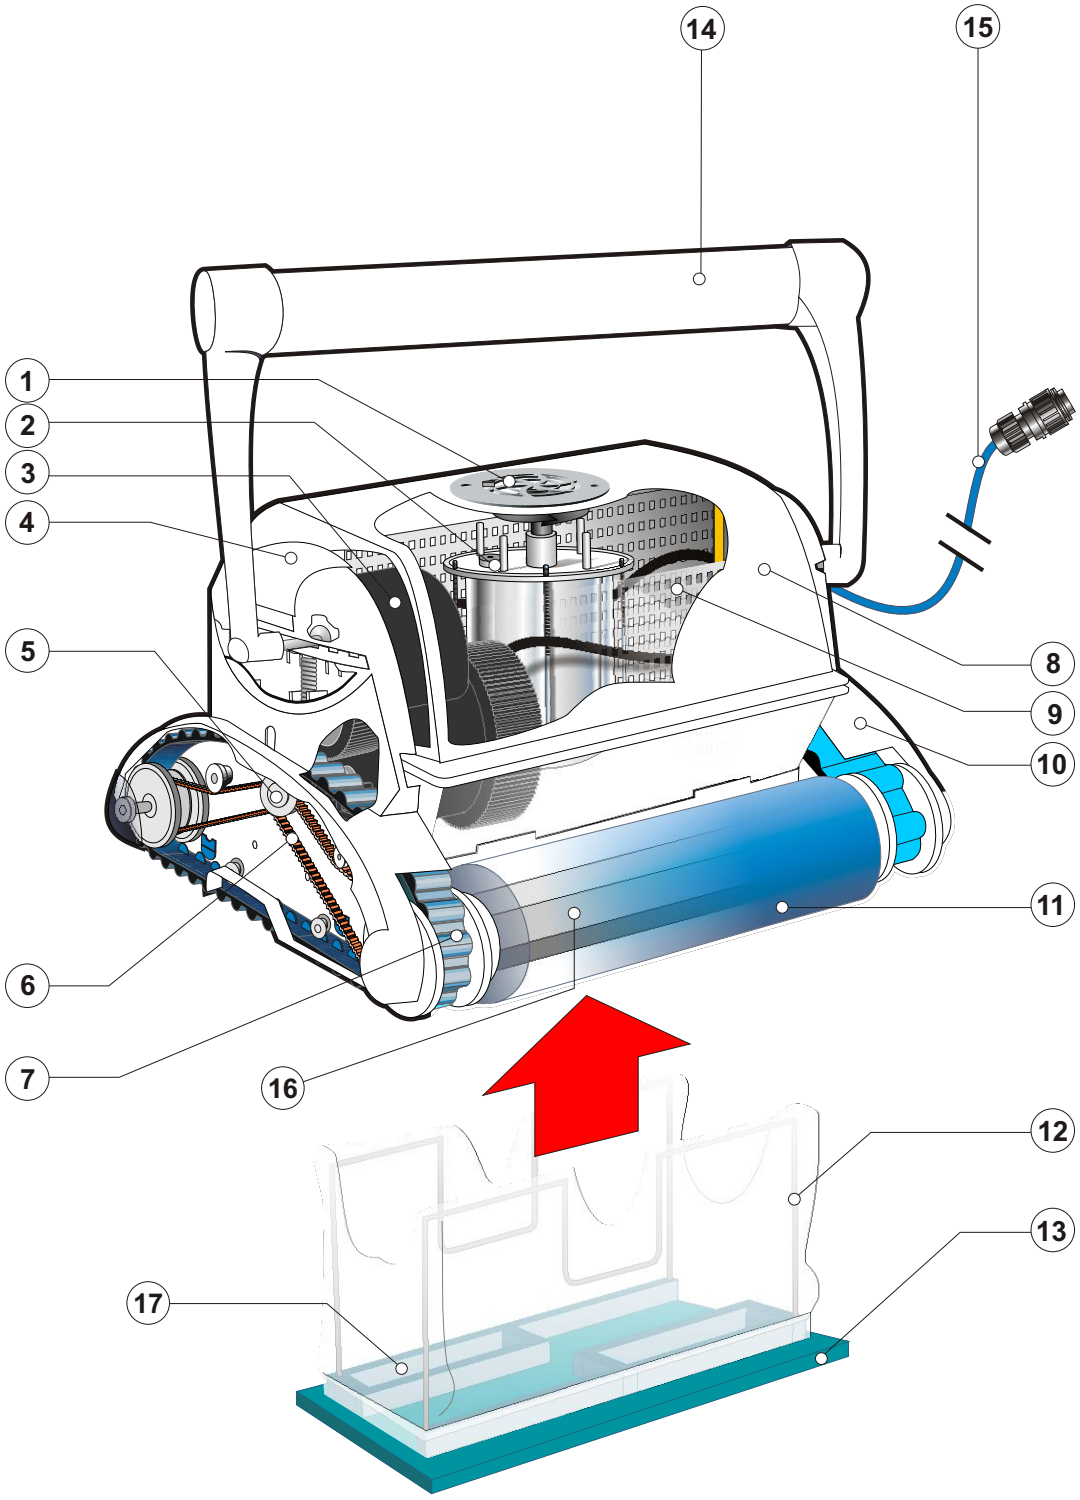

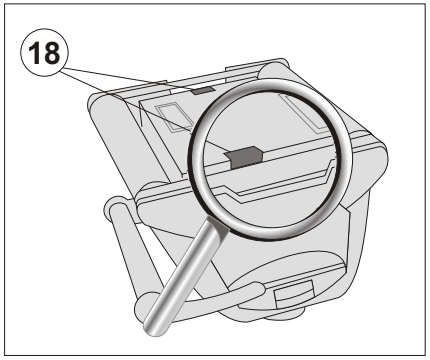

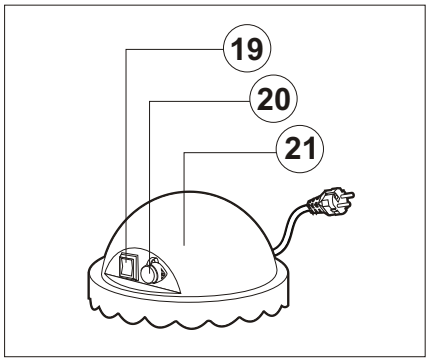

Parts List

1. Outlet Top and propeller
2. Pump Motor
3. Drive Motor
4. Handle Locking Bracket
5. Pulley Assembly
6. Drive Belt
7. Drive Track
8. Body Assembly
9. Filter Screen
10. Side Plate
11. PVA Brushes
12. Filter Bag
13. Bottom Lid Assembly
14. Handle Assembly
15. Cable Assembly
16. Wheel Tube Assembly
17. Intake Valve Flaps.
18. Lock Tabs
19. ON/OFF button
20. Socket
21. Transformer